

CARAY



s.a.s au capital de 1 343 820 €

Aménagement et mobilier pour :

- Les Collectivités
- Le Bâtiment
- Les Travaux Publics
- Les Industries

VESTCHAUF/8




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



1- Prise d'air extérieure, aspirée, filtrée et chauffée par un moteur intégré. L'air chaud est distribué par les sorties de base 2 et les supports chaussures 3. Evacuation de l'air par surpression dans la gaine 4 sous l'étagère vers la sortie extérieure 5.

DÉTAILS DU VESTIAIRE

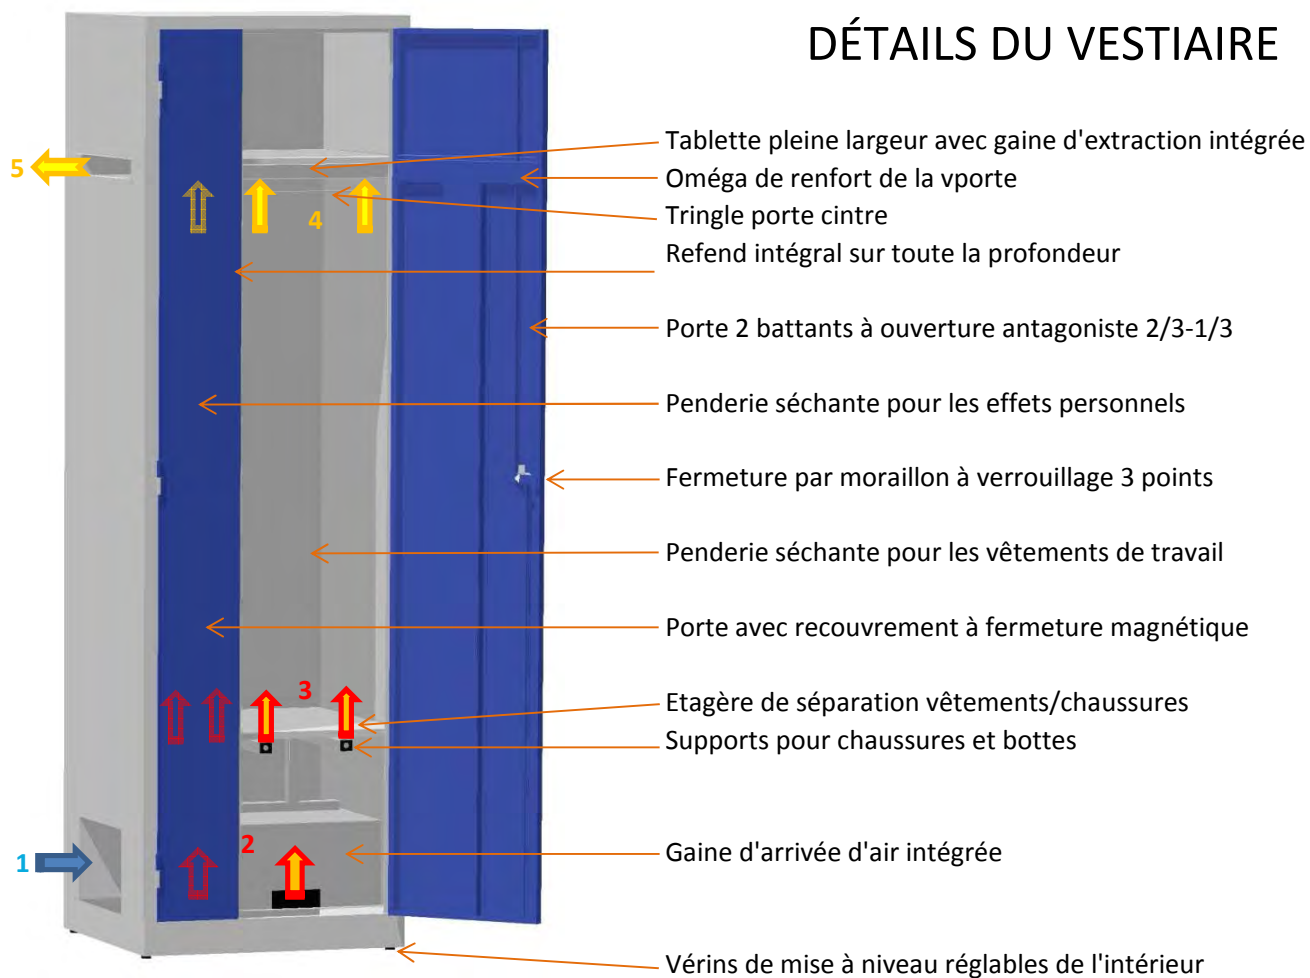

DESCRIPTIF


Le VESTCHAUF/8 se compose d'une batterie de vestiaires pour 8 personnes. Chaque espace utilisateur bénéficie de rangements optimisés et adaptés aux nouveau EPI pour apporter plus de confort.

Le système de ventilation permet le séchage des vêtements, chaussures de travail et effets personnels en quelques heures.

Afin de limiter l'encombrement il est intégré dans la gaine de la première armoire à droite ou à gauche de la batterie.

Des coiffes inclinées évitent le stockage d'objets sur le toit du vestiaire et facilitent le nettoyage.

Le montage est aisé, il consiste à fixer les armoires les unes aux autres à l'aide de 6 boulons fournies.

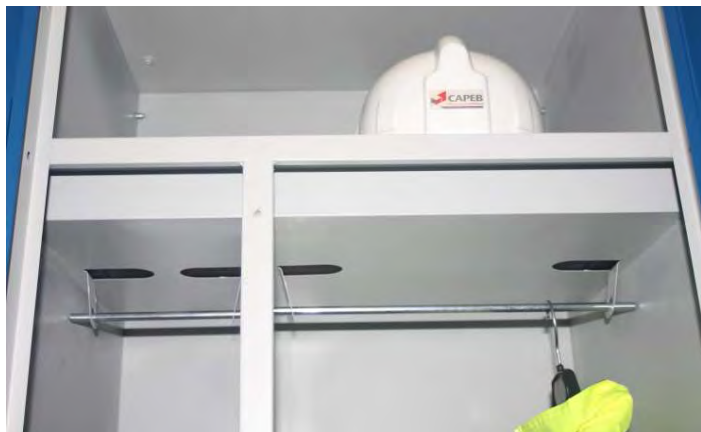

L'air est capté à l'extérieur du local, il est réchauffé et ventilé dans la batterie de vestiaires, et rejeté à l'extérieur grâce à la mise surpression de l'ensemble. Le débit du ventilateur permet le renouvellement du volume d'air 20 fois par heure.

Un système de ventilation/chauffage unique qui alimente tous les blocs vestiaires, pour une mise en œuvre, une utilisation et une maintenance simplifiée.


Le circuit d'air de la batterie de vestiaires est indépendant de celui du local ce qui élimine le risque d'altération de l'air ambiant.

Le système dispose d'une double sécurité coupant la résistance en cas de dysfonctionnement électrique ou d'arrêt du ventilateur

Le chauffage de l'air est régulé et permet une efficacité optimum en toutes saisons et une consommation électrique optimisée.



CAPACITÉS ET PERFORMANCES

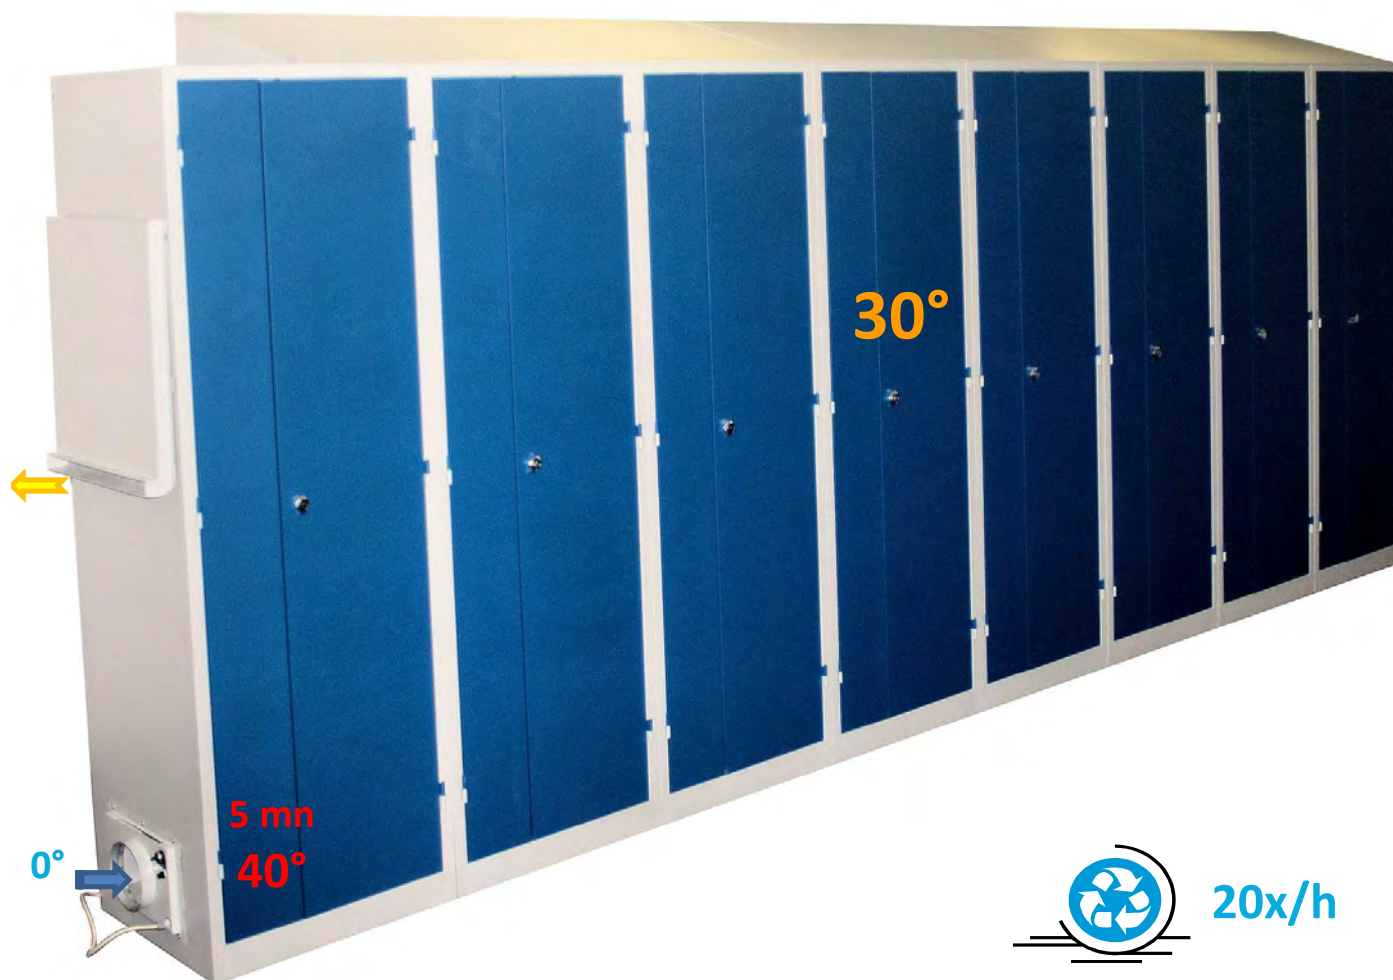

La température de fonctionnement est atteinte en 5 minutes. Pour une température d'arrivée d'air de 0° elle est au minimum de 30°. L'air est renouvelé 20 fois par heure

PUISSANCE ET CONSOMMATION

La résistance à une puissance de 2400 W, elle délivre une température positive de 40° C maximum


CONSOMMATION D'ENERGIE POUR 8 PERSONNES EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

TEMPERATURE EXTERIEURE	TEMPERATURE DELIVRÉE* (en sortie de ventilation)	ECART	CONSOMMATION (W)	AMPÉRAGE (Amp)
-10	30	40	2400	10,5
0	40	40	2400	10,5
10	40	30	1840	8
20	40	20	1230	5,3
30	40	10	610	2,6

A partir de 0°, la consommation d'énergie diminue à mesure que la température extérieure augmente.



DIMENSIONS ET ENCOMBREMENT

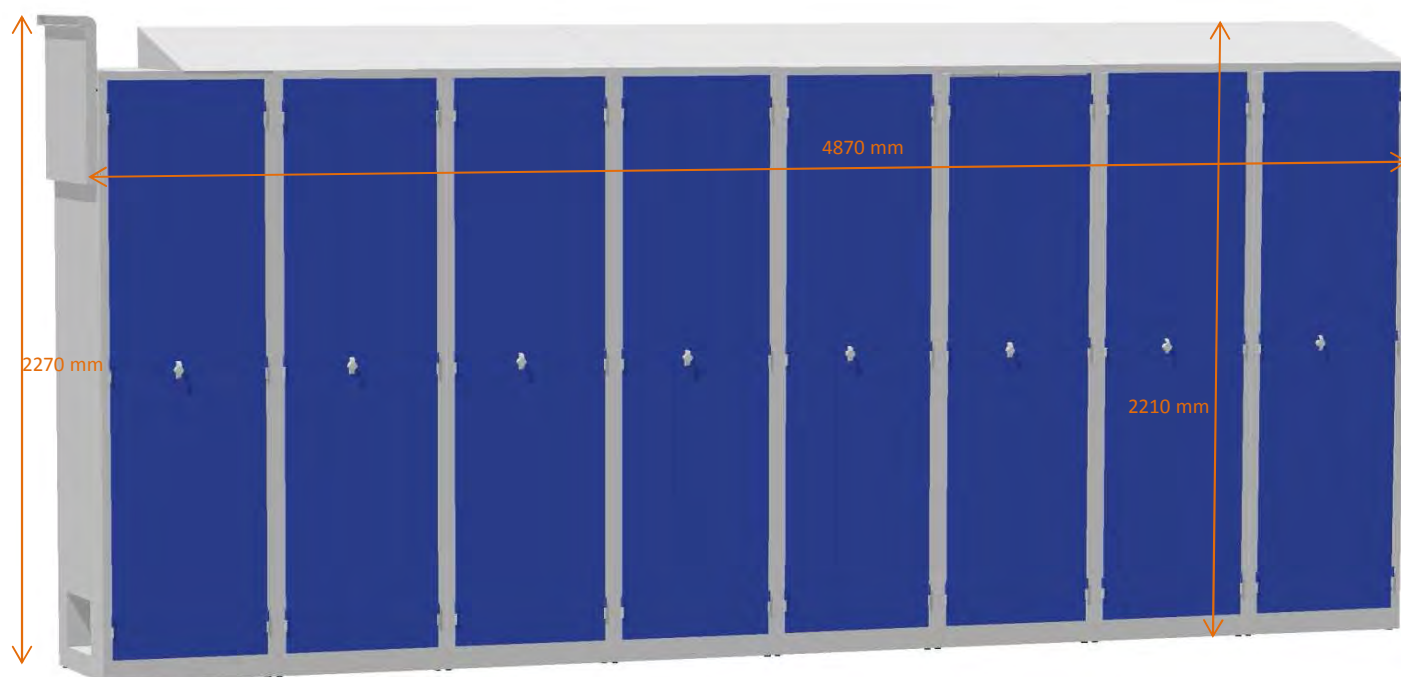

CARAY



s.a.s au capital de 1 343 820 €

**Siège Social
Service Commercial
et Administratif
Exposition**

Z.I. des Béthunes
10/16, avenue de l'île-de-France
95 Saint-Ouen-l'Aumône - France
commercial@caray.fr
Tél. : 01 30 37 09 49
Fax : 01 30 37 71 45

Adresse postale
BP 60401
95005 CERGY-PONTOISE Cedex
France

Expositions

- 4, avenue de Friedland
75008 Paris
- 141, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

commercial@caray.fr

www.caray-collectivites.fr

Collectivités

Aménagement et mobilier pour :

- Les Collectivités
- Le Bâtiment
- Les Travaux Publics
- Les Industries

